



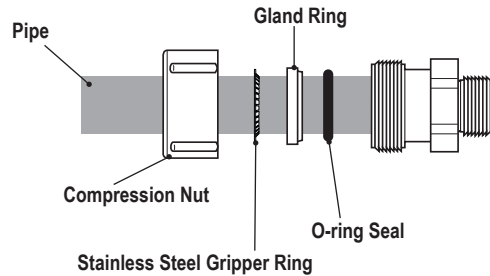

# GripLoc™ Compression Adapter


GLCA-3-0714

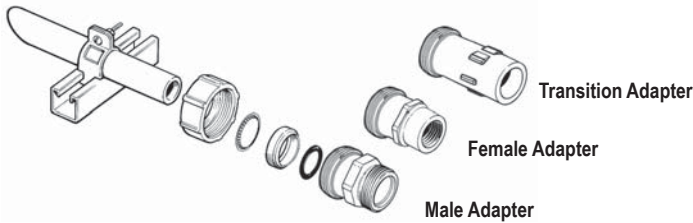


## EASY INSTALLATION

Spears® GripLoc™ Compression Adapters easily install by simply sliding nut over pipe, slip on components in order shown, then insert into body and tighten nuts.


### STEP 1 Install Union Nut.

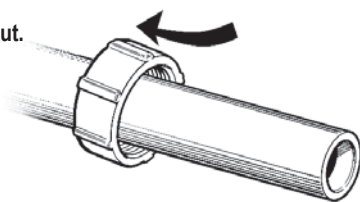


### STEP 2 Install Gripper Ring.

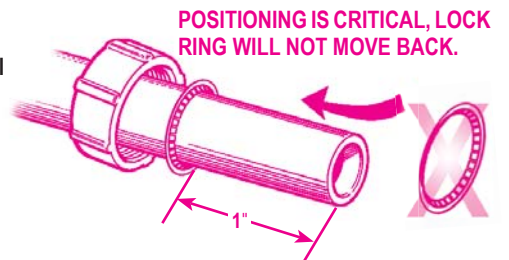


### STEP 3 Install Gland Ring and pre-lubricated O-ring.

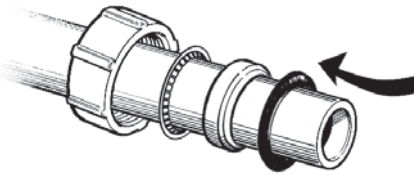


### STEP 4 Slide Gripper Ring, Gland Ring & O-ring down until O-ring is 1" from pipe end.

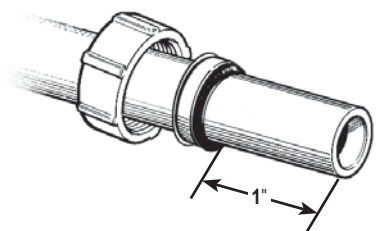


### STEP 5

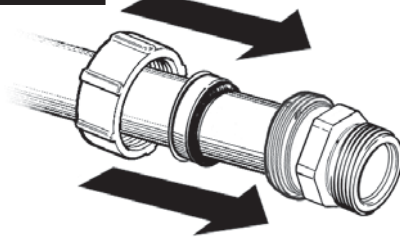

Gripper ring, gland ring, O-ring and body must be mated together before tightening nut. Use equal pressure to bottom out the Gland Ring to body.

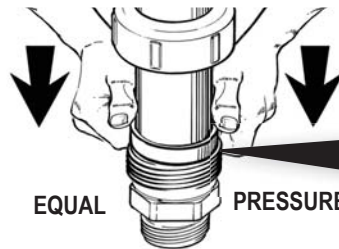

### STEP 6 Hand Tighten only Compression Nut. DO NOT use Strap Wrench. Additional tightening is not required to seal.

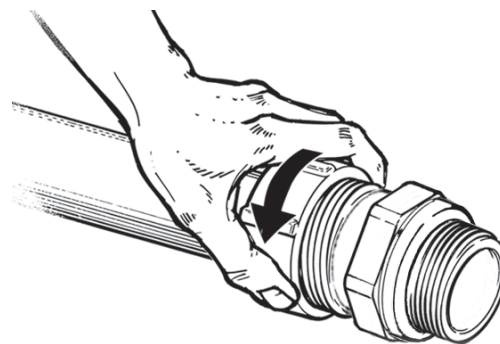



SPEARS® MANUFACTURING COMPANY CORPORATE OFFICE  
15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 PO Box 9203, Sylmar, CA 91392  
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com





# CONEXIONES DE COMPRESIÓN GripLoc™


GLCA-3-0714

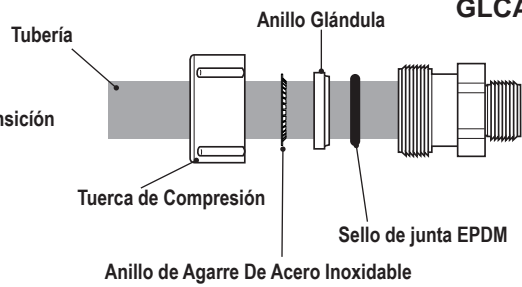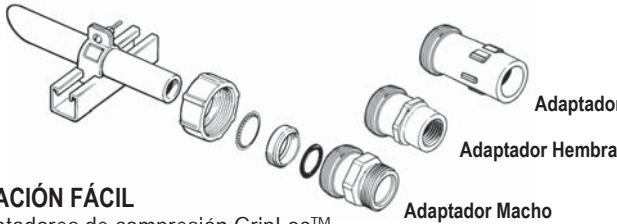

## INSTALACIÓN FÁCIL

Los adaptadores de compresión GripLoc™ de Spears® se instalan fácilmente al deslizar simplemente la tuerca sobre la tubería, y poniendo los componentes en el orden mostrado, después introduzca en el cuerpo y apriete las tuercas.


**PASO 1** Instale la tuerca union.

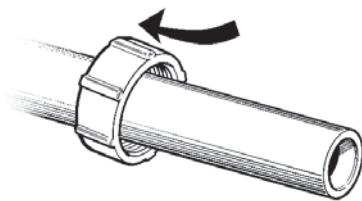


**PASO 2** Instale el anillo de agarre.




**PASO 3** Instale el anillo glandula y el anillo pre-lubricado.

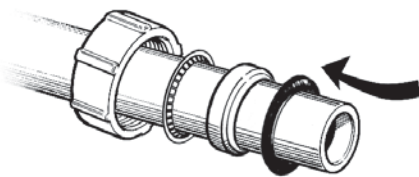


**PASO 4** Deslice el anillo de agarre, el anillo glandula y el anillo hacia abajo hasta que el anillo este 1" de final del tubo.

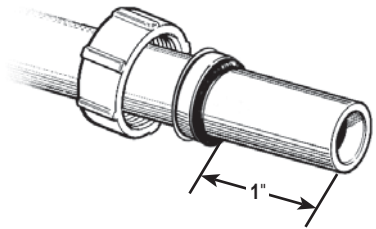


**PASO 5**

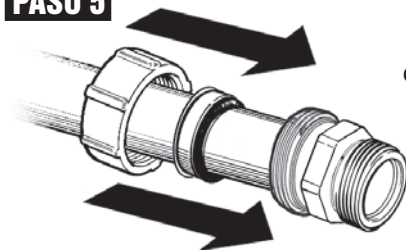

El anillo de agarre, anillo glandula, anillo y cuerpo deben acoplar juntos antes de apretar la tuerca. Use una presión igual para asentar el anillo glandula al cuerpo.

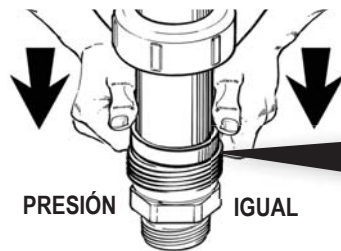


PRESIÓN IGUAL

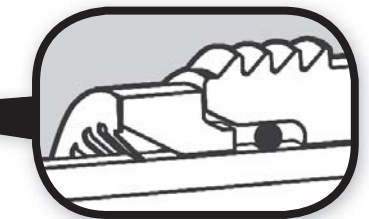

TODAS LAS PARTES ACOPLADAS

**PASO 6** Apriete a mano solamente la tuerca de compresion. NO USE llave de cincho. Apriete adicional no se requiere para sellar.

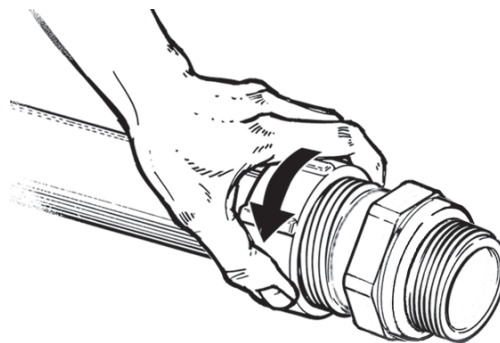

SPEARS® MANUFACTURING COMPANY CORPORATE OFFICE  
15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342 PO Box 9203, Sylmar, CA 91392  
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

